

SIPHONS ABLÄUFE

QUALITÄT AUS ÖSTERREICH

HL HUTTERER & LECHNER GMBH

EINFACH & SICHER

# HL570 FlexBox

# HL570 FlexBox

## Сифон, хидроизолация, душ корито: лесно и сигурно свързани.



**При монтаж на плоско душ корито хидроизолацията, сифонът и душ коритото трябва да се свържат правилно в една критична зона. Именно тук възникват три типични монтажни предизвикателства.**


HL570 FlexBox улеснява монтажа точно в тази зона. Хидроизолационната гарнитура от комплекта се притиска бързо и лесно към тялото на сифона, като осигурява надеждна връзка с него. Flex-елементът позволява странични отклонения до 40 mm между сифона и отвора на коритото, така че не е нужно позициониране с милиметрова точност. Свързването на душ коритото също е по-лесно: винтовата част на изпускателя се монтира преди залепването на коритото, а след това просто се пъха в хидроплътния маншет с гъвкав елемент. Така отпада последващото завинтване на сляпо под душ-коритото..


**Три предизвикателства. Едно системно решение.**


**1** Водоплътно свързване на сифона с хидроизолацията
**2** Не е нужно позициониране на сифона с милиметрова точност
**3** Душ коритото не трябва да се завинтва “на сляпо” към сифона

Системата ToNi осигурява и гъвкавост по височина: сифонът може да се регулира към действителното ниво на замазката след като вече е вграден в нея. Монтажният комплект е организиран по строителни етапи и осигурява ясна монтажна последователност от монтажа и изпълнението на хидроизолацията до готовата душ кабина..

## Flex-Element: компенсация на отклонения до 40 mm

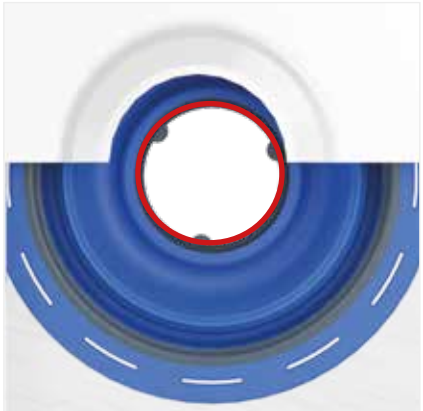

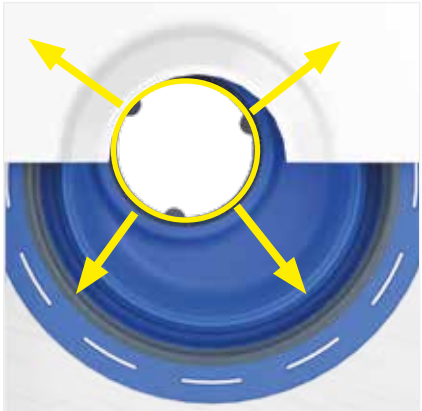

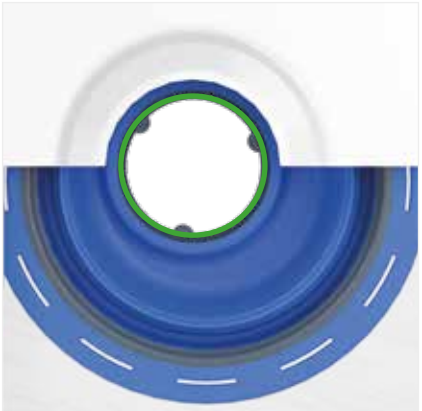

**Толерантност вместо милиметрова точност.** Flex-елементът компенсира странични отклонения до 40 mm между тялото на сифона и душ коритото, т.е. ±20 mm от центъра. Затова отворът на душ коритото не трябва да се позиционира с милиметрова точност над тялото на сифона..

# HL570 FlexBox

## ЛЕСНО

**Ясна организация по строителни етапи**
Комплектът за полагане в замазката, комплектът за хидроизолацията и пълният комплект следват реалната последователност на монтажа. Работните стъпки и отговорностите на отделните изпълнители са ясно разграничени.

**Допълнително регулиране до нивото на замазката**
При системата ToNi сифонът може да се регулира до действителното ниво на замазката след като вече е вграден в нея . Излишната част се отрязва наравно с нивото на замазката. Това улеснява планирането и монтажа, дори ако се промени подовата конструкция.

**Толерантност вместо милиметрова точност**
Flex-елементът позволява странични отклонения до 40 mm. Малките отклонения в положението на залепеното душ корито се компенсират.

## СИГУРНО

**Сигурно интегриране в хидроизолацията**
Хидроизолационната гарнитура със заводски направени уплътнения се пъха в сифонното тяло и се вгражда в околната свързваща хидроизолация.

**Сигурно свързване на душ коритото и сифона**
Винтовата част на изпускателя се монтира към душ коритото преди залепването му и може да се провери за течове. При поставяне на душ коритото вентилът се пъха в гъвкавия маншет. Така отпада последващото завинтване на сляпо под душ коритото.

**Достъп за почистване и проверка**
Водният затвор може да се изважда, като осигурява достъп до канализационната тръба и улеснява почистването. Освобождаването на връзката към душ коритото позволява и допълнителен контрол за евентуална влага под него..

## ToNi - винаги на Top Niveau


Системата **ToNi** позволява регулиране на височината на сифона и след полагането на замазката. Така той може да се напасне към горния ръб на замазката и винаги остава на **Top Niveau**, дори при промяна на подовата конструкция.



Определете позицията на сифона.
Насочете монтажния шаблон към отточната тръба и маркирайте отворите. Пробийте ги и закрепете тялото към бетонната плоча с монтажните скоби и винтове.




Изградете подовата конструкция с хоризонтално изравнена замазка.

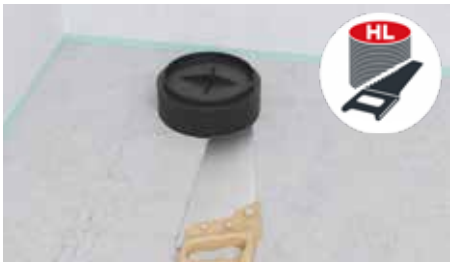


След изсъхване на замазката отрежете излишната част наравно със замазката.



Отстранете отрязаната тръба и поставете предпазния капак в тялото на сифона или продължете с монтажа на хидроизолационната гарнитура.

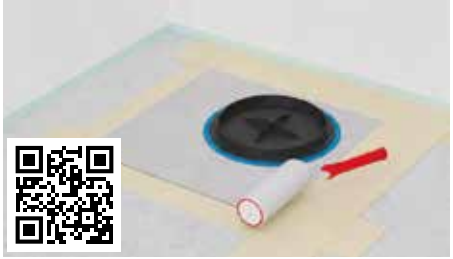


Поставете хидроизолационната гарнитура към сифона. Нанесете хидроизолацията под и над хидроизолационната гарнитура (сандвич метод), както и по цялата душ зона. Уплътнете всички места на свързване с уплътнителни ленти, осигурени на обекта.

**HL570 FlexBox - Технически данни:**

**Изход:** DN 40/50 хоризонтален
**Монтажна височина:** 80 до 250 mm
**Дебит на оттичане:** 0.5 l/s

# HL570 FlexBox

**Списък за съвместимост:**
Тук ще намерите подбрани душ корита, одобрени от производителя:

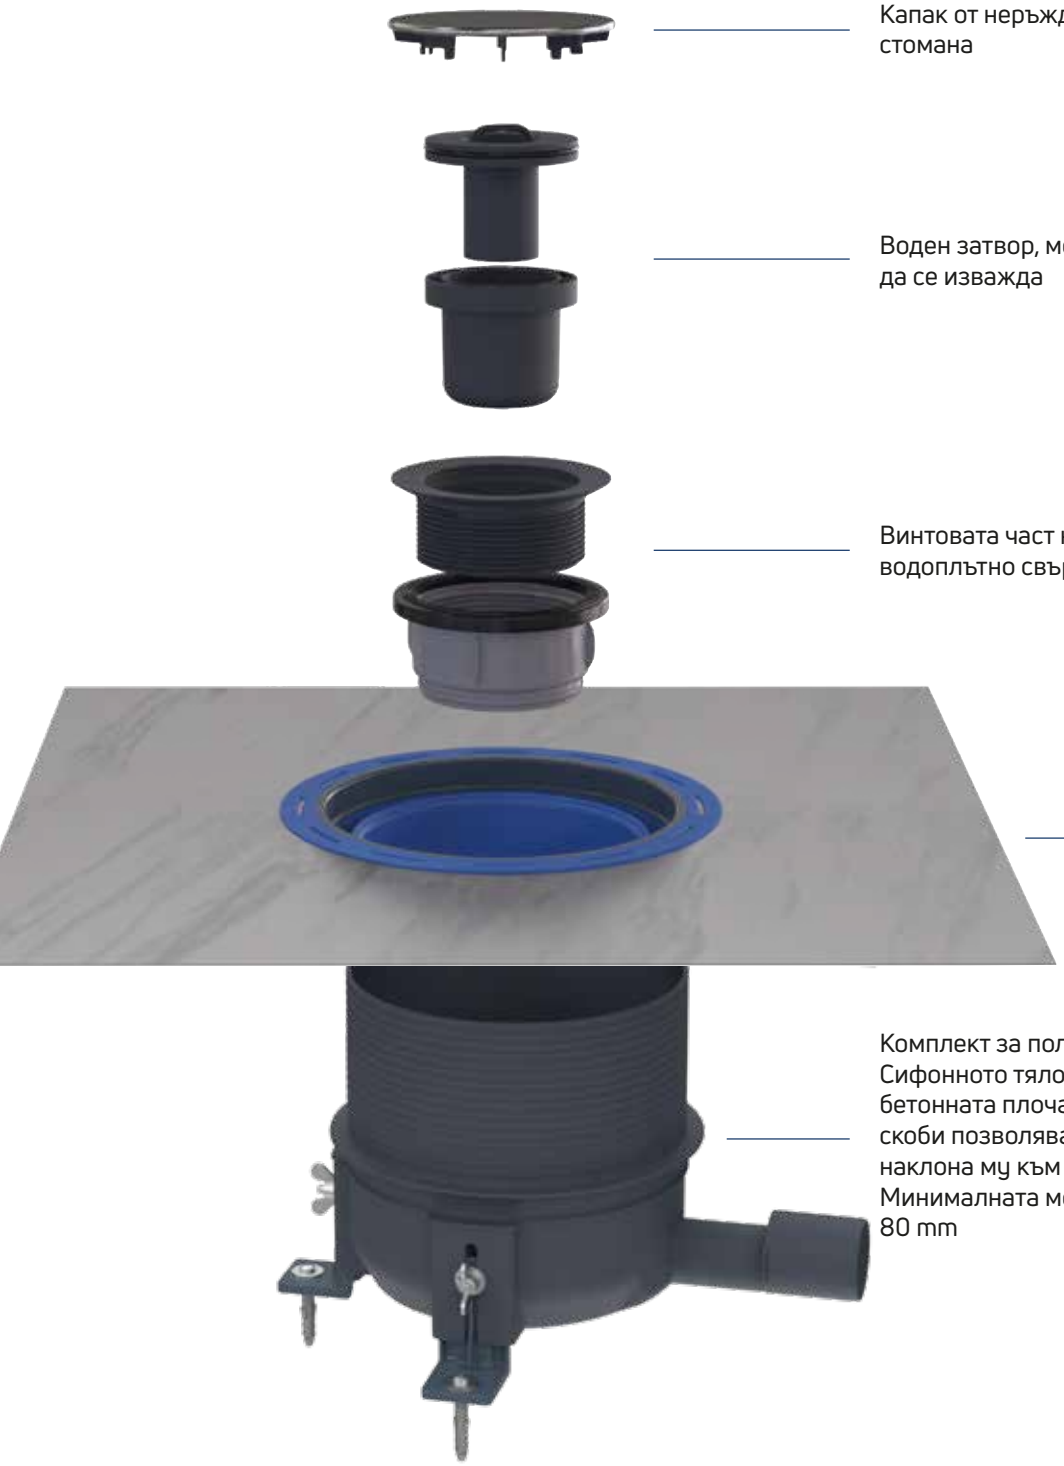

Капак от неръждаема стомана

Воден затвор, може да се изважда

Винтовата част на изпускателя за водоплътно свързване с душ коритото

Хидроизолационна гарнитура: пъха се в сифонното тяло със заводски направени уплътнения и се свързва с хидроизолацията. Гъвкавият елемент позволява отклонения до 40 mm

Комплект за полагане в замазката: Сифонното тяло се поставя върху бетонната плоча. Регулируемите монтажни скоби позволяват настройване на наклона му към канализационната тръба. Минималната монтажна дълбочина е 80 mm

**Informative Office**
Yanko Vanchev
str. Boris Arsov 12/B
BG-1700 Sofia
T: +359 879 157 276
yanko.vanchev@hl.at
www.hl.at

© 2026 HL Hutterer & Lechner GmbH. Запазваме си правото на грешки и промени!