

# HL570 FlexBox - Investire sulla sicurezza nella posa dei piatti doccia ultra ribassati risparmiando oltre il 60% sui costi di installazione!




Relazione di Cengiz Kulaksiz, BA MA - Key Account Manager Austria  
Tradotto da M.Fazio Tecnico commerciale HL Italia

Chi non ha mai sentito questa affermazione: "Una volta tutto era migliore!"


Per certi aspetti probabilmente è vero ma negli anni i piatti doccia sono sempre meno spessi e dall'esperienza di installatore che ebbi in passato potevo ancora montarli n su mattoni con la colla per piastrelle, un supporto di polistirolo o dei piedini a vite.

Le diverse tipologie di piatti doccia moderni, ultra ribassati sono installati direttamente sul massetto, questo significa che l'installatore è costretto ad avvitare il sifone sotto traccia alla cieca e quindi potrebbe prendersi il rischio "programmato" di perdite nel tempo.

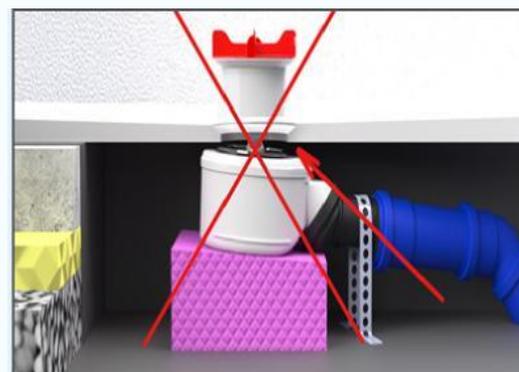

La soluzione per l'installatore:

Il collegamento flessibile del nostro HL570 FlexBox assicura il collegamento sotto traccia dei piatti doccia ultra ribassati Ø90 :


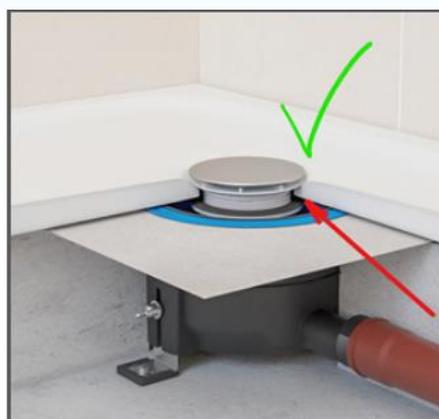


In questo modo l'installazione oltre ad essere più semplice garantisce risparmi che possono essere investiti in altre attività del cantiere in lavorazione.

# Tabella comparativa

## HL570 Flexbox e piletta Ø90

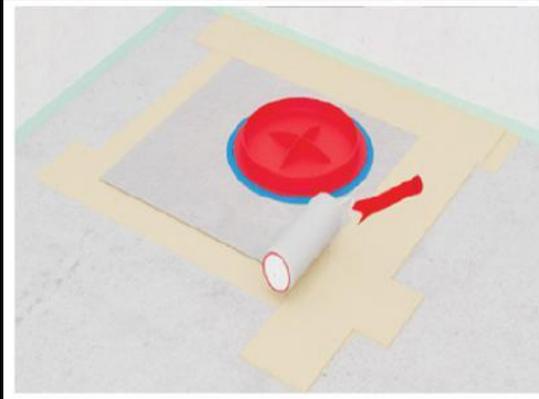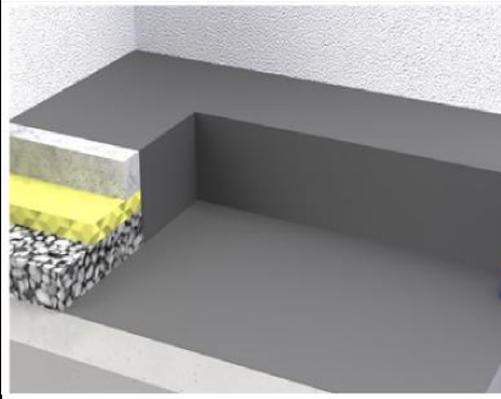


Passaggi installazione	Tempo/min	Passaggi installazione	Tempo/min
Corpo di scarico con kit di fissaggio incluso. Pendenza regolabile	9	Montaggio corpo di scarico della piletta sul fondo del massetto	28
			
tagliare la prolunga in eccedenza in base all'altezza del massetto	5	Preparazione per la posa del massetto intorno alla piletta	32
			
Impermeabilizzare il vello tessuto non tessuto in dotazione	7	Impermeabilizzazione del massetto e della "nicchia" della piletta piatto doccia	17
			

# Tabella comparativa

## HL570 Flexbox e piletta Ø90


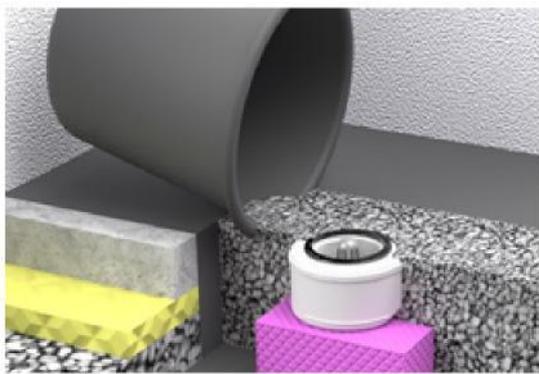


<p>Collegare la ghiera al piatto doccia mediante chiave in dotazione</p>		<p>Montaggio piatto doccia sifone incl. regolazione esatta dell'altezza</p>	
	<p>2</p>		<p>9</p>
<p>Posa del piatto doccia direttamente sul massetto</p>		<p>Gettata riempimento</p>	
	<p>20</p>		<p>12</p>
<p>Come mostrato in figura collegare la parte flessibile blu alla ghiera premontata. Inserire il sifone e la copertura (piatta in acciaio inox)</p>		<p>Collegare il piatto doccia alla piletta comprendendo la guarnizione serrando con la chiave in dotazione.</p>	
	<p>2</p>		<p>22</p>

# Tabella comparativa

## HL570 Flexbox e piletta Ø90

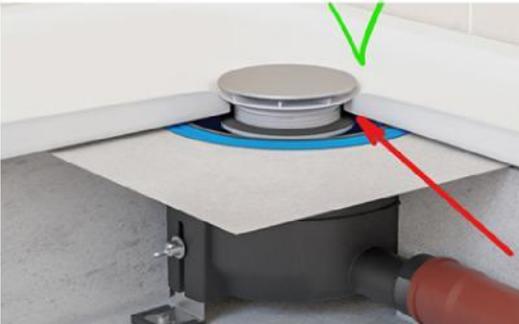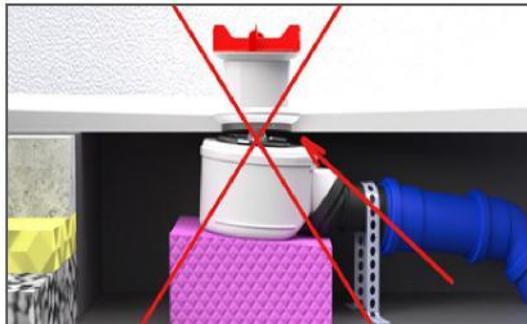

Finito		Finito?	
			
Tempo totale di montaggio HL570 in minuti	45	Tempo totale di montaggio piletta tradizionale in minuti	120
<b>Tempo risparmiato con il montaggio di HL570 rispetto al sistema tradizionale</b>	<b>75</b>		

Il messaggio che desideriamo lasciare con questa innovazione è che, se il montaggio del piatto doccia in grandi progetti ma anche i quelli di modesta entità richiede normalmente un impiego di forza lavoro e tempo non indifferente, perché non pensare ad una soluzione che mi permette di investire quel tempo e quelle risorse (installatori specializzati per esempio) in altre attività?

Un lavoro ben fatto, soprattutto sotto traccia, aumenta la soddisfazione del vostro cliente (impresa di installazione) e questo porta ad ottenere sempre più richieste di SOLUZIONI DI QUALITA'. Rendere disponibile nei vostri magazzini HL570 garantisce al vostro cliente soluzioni semplici, efficienti e che fanno risparmiare tempo.